


# Yealink



Yealink Documentation  
support.yealink.com

## AX83H Wi-Fi IP Phone

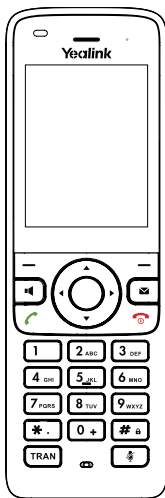

English | Deutsch | Français | Español

**Quick Start Guide (V1.1)**

# Table of Contents

English.....	3
Deutsch.....	7
Français.....	11
Español.....	15


---

## Package Contents

EN



AX83H Handset



Charging Cradle



(5V/1.2A)


Power Adapter



Battery Cover




Rechargeable Battery



Belt Clip




Quick Start Guide


 We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.

## Assembling AX83H


### 1. Insert the battery into the handset.

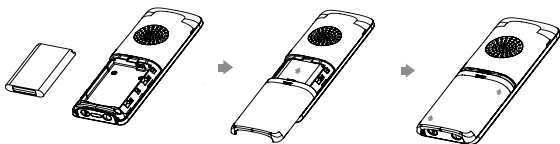

**2. Attach the belt clip to the handset.**

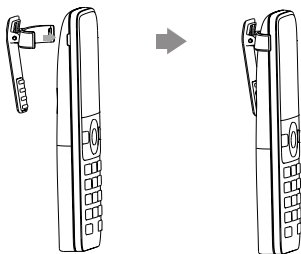


**3. (Optional) Mount the charging cradle to the wall.**

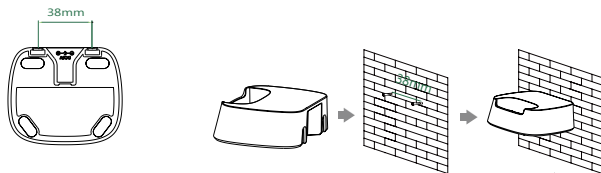


## Charging

**Option 1: Connect the charging cradle and charge the handset.**

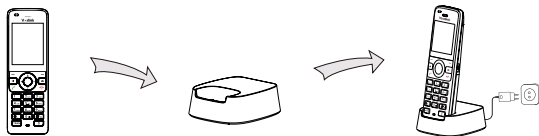

**Option 2: Connect the type-C end of the charging cable to the charging port on the bottom of the AX83H. Plug the other end into a power source.**

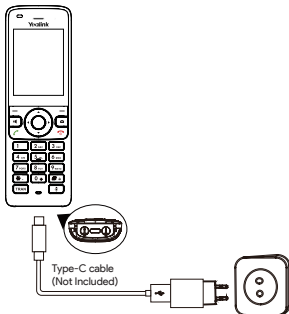


- Use Yealink-supplied power adapter (5V/1.2A). A third-party power adapter may damage the handset.
- Check the charging status on the top-right corner of the LCD screen.

## LED Indicator Instructions

LED Status	Description
Off	Power off/normal status
Solid green	Battery fully charged
Solid red	Initialization/charging (not fully charged)
Fast flashing red	Incoming call
Slow flashing red	New voicemail/missed call/text message

## Hardware Description

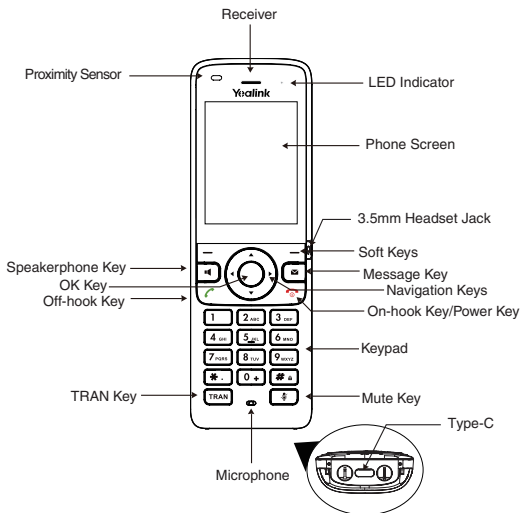


## Connect to Wi-Fi

1. On the startup wizard, select your language and press **OK** or **Next**.
2. Do one of the following:
  - **Option A: Quick Wi-Fi Connect**
    - a. Use your mobile phone to connect to the temporary access point created by the AX Series.
    - b. On the Wi-Fi Configuration page, enter the Wi-Fi SSID and password for the network you wish to connect to. (If the page doesn't open automatically, open your web browser and enter 192.168.144.1 in the address bar.)
  - **Option B: Available Networks**
    - a. Select the Wi-Fi network from the available options and press **OK**.
    - b. Enter the password and press **Save**.



AX83H Hörer



Ladestation




(5V, 1.2A)  
Netzteil



Batterieabdeckung




Wiederaufladbare Batterie



Gürtelclip




Kurzanleitung


 Wir empfehlen Ihnen, das von Yealink bereitgestellte oder autorisierte Zubehör zu verwenden. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann zu Leistungsseinbußen führen.

## Zusammenbau des AX83H


### 1. Legen Sie die Batterie in das Mobilteil ein.

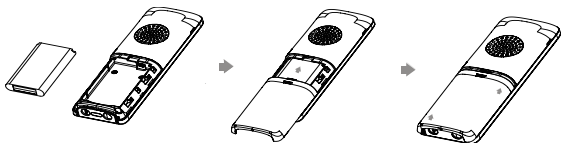

**2. Befestigen Sie den Gürtelclip wie unten dargestellt:**

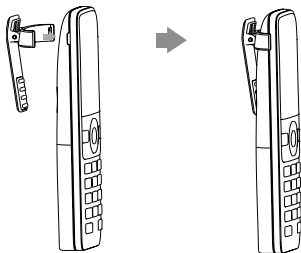


**3. (Optional) Befestigen Sie die Ladestation wie unten dargestellt an der Wand:**

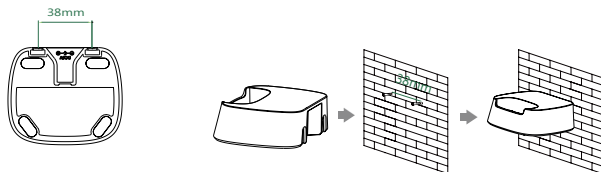


## Laden

**Option 1: Verbinden Sie die Ladestation und laden Sie das Mobilteil auf.**

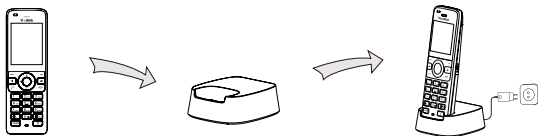

**Option 2: Verbinden Sie das Typ-C-Ende des Ladekabels mit dem Ladeanschluss an der Unterseite des AX83H. Stecken Sie das andere Ende in eine Stromquelle.**

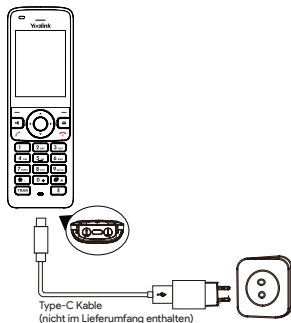


- Verwenden Sie das von Yealink mitgelieferte Netzteil (5V/1.2A). Ein Netzteil eines Drittanbieters kann das Mobilteil beschädigen.
- Der Ladestatus des Mobilteils wird oben rechts im Display angezeigt.

## LED-Anzeigen - Anweisungen

LED-Status	Beschreibung
Aus	Ausschalten/ Normaler Status
Dauerhaft grün	Akku vollständig geladen
Dauerhaft rot	Im Initialisierungs-/Ladevorgang (nicht vollständig geladen)
Schnelles Blinken in Rot	Eingehender Anruf
Langsames Blinken in Rot	Neue Voicemail/verpasster Anruf/Textnachricht

## Hardwarebeschreibung

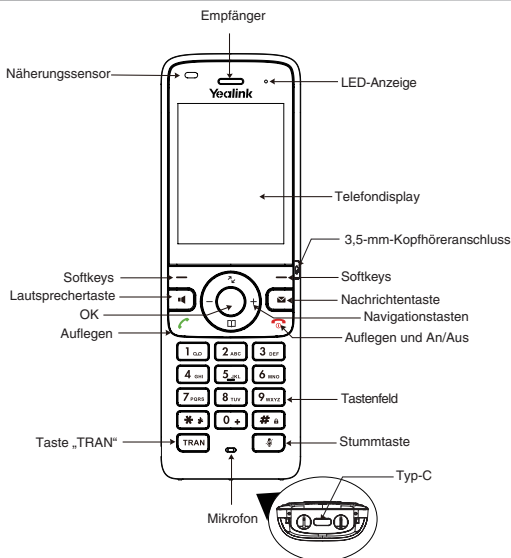

## Mit Wi-Fi verbinden

1. Wählen Sie im Startassistenten Ihre Sprache aus und drücken Sie **OK** oder **Weiter**.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

• **Option A: Schnelle Wi-Fi-Verbindung**

a. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um sich mit dem temporären Zugangspunkt zu verbinden, der von der AX-Serie erstellt wurde.

b. Geben Sie auf der Wi-Fi-Konfigurationsseite die Wi-Fi-SSID und das Passwort für das Netzwerk ein, mit dem Sie sich verbinden möchten. (Falls die Seite nicht automatisch geöffnet wird, öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie 192.168.144.1 in die Adressleiste ein.)


• **Option B: Verfügbare Netzwerke**

a. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus den verfügbaren Optionen aus und drücken Sie **OK**.

b. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **Speichern**.



Manette AX83H



Socle de chargeur



(5V/1,2A)


Adaptateur secteur



Batterie couvrir




Batterie rechargeable



Attache pour ceinture




Guide de démarrage rapide


 Nous vous conseillons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers est susceptible de réduire les performances de l'appareil.

## Assemblage de l'AX83H


### 1. Insérez les piles dans le combiné.

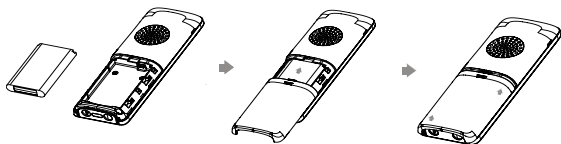

2. Attachez le clip de ceinture, comme illustré ci-dessous.

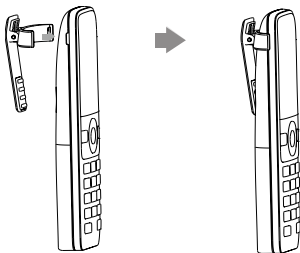


3. (Facultatif) Montez le socle chargeur au mur.

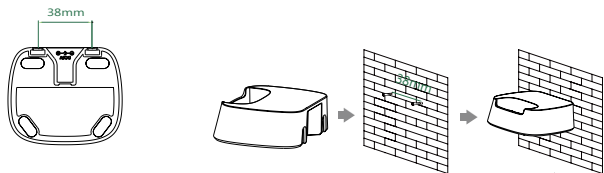



## Recharge

Option 1 : Raccordez le socle chargeur et chargez le combiné.

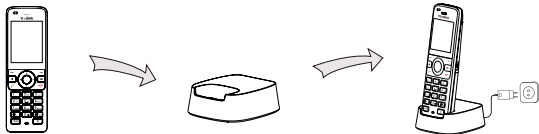

**Option 2 :** Connectez l'extrémité Type-C du câble de chargement au port de chargement situé au bas de l'AX83H. Branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation.

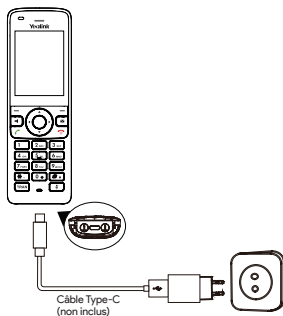


-  Le combiné doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur d'alimentation d'origine (5V/1.2A). L'utilisation d'un adaptateur tiers est susceptible d'endommager le combiné.
- Le niveau de charge du combiné est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

## Instructions du voyant LED

État des LED	Description
Désactivé	Éteint / état normal
Vert fixe	Batterie complètement chargée
Rouge fixe	En cours d'initialisation / de chargement (pas encore complètement chargé)
Clignotant rapidement en rouge	Appel entrant
Clignotant lentement en rouge	Nouveau message vocal / appel manqué / message texte

## Description du matériel

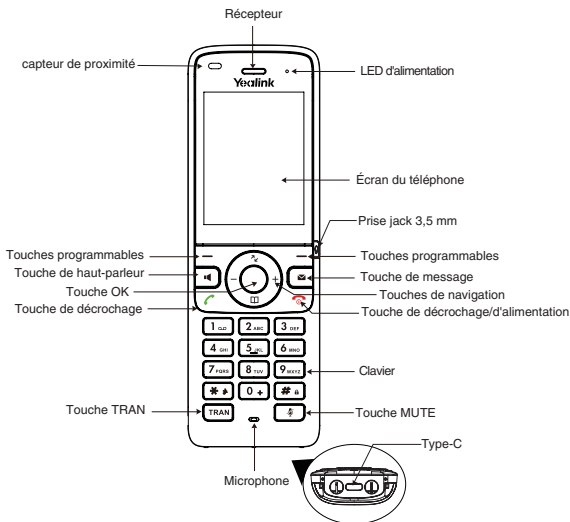

## Se connecter au Wi-Fi

1. Dans l'assistant de démarrage, sélectionnez votre langue et appuyez sur **OK** ou **Suivant**.

2. Faites l'une des actions suivantes :

• **Option A : Connexion Wi-Fi rapide**

a. Utilisez votre téléphone mobile pour vous connecter au point d'accès temporaire créé par la série AX.

b. Sur la page de configuration Wi-Fi, entrez le SSID et le mot de passe du réseau auquel vous souhaitez vous connecter. (Si la page ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez votre navigateur web et entrez 192.168.144.1 dans la barre d'adresse.)


• **Option B : Réseaux disponibles**

a. Sélectionnez le réseau Wi-Fi parmi les options disponibles et appuyez sur **OK**.

b. Entrez le mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.



Auricular AX83H



Base de carga




(5V/1.2A)  
Adaptador de corriente



Tapa de batería




Batería recargable



Clip de cinturón




Guía de inicio rápido


 Utilice siempre accesorios proporcionados o aprobados por Yealink.  
El uso de accesorios de terceros no aprobados puede afectar al funcionamiento.

## Ensamblar AX83H


### 1. Introduzca las baterías en el teléfono:

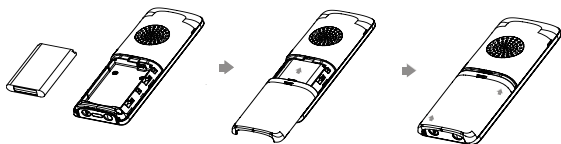

2. Coloque la pinza para el cinturón como se muestra a continuación:

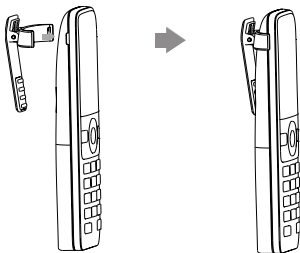


3. (Opcional) Coloque la base de carga en la pared.

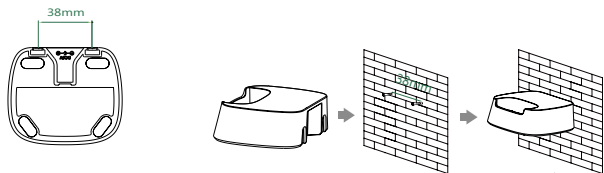


## Cargando

Opción 1 Conecte la base de carga y cargue el teléfono.

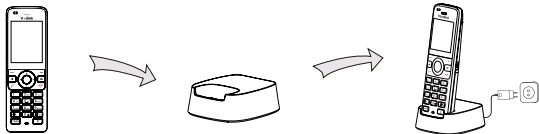

**Opción 2: Connect the type-C end of the charging cable to the charging port on the bottom of the AX83H. Conecte el otro extremo a una fuente de alimentación.**

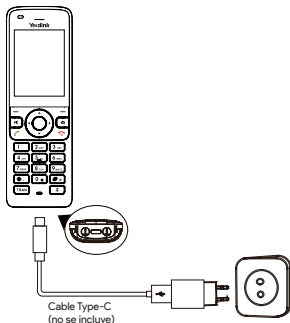


- Utilice el adaptador de corriente suministrado por Yealink (5V/1.2A). Un adaptador de corriente de terceros podría dañar el auricular.
- El estado de carga del teléfono se indica en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

## Estado del indicador LED

Estado de LED	Descripción
Apagado	Apagado / estado normal
Verde fijo	Batería completamente cargada
Rojo fijo	Durante el proceso de inicialización/carga (sin estar completamente cargado)
Parpadeo rápido en color rojo	Llamada entrante
Parpadeo lento en color rojo	Nuevo mensaje de voz/llamada perdida/mensaje de texto

## Descripción del hardware

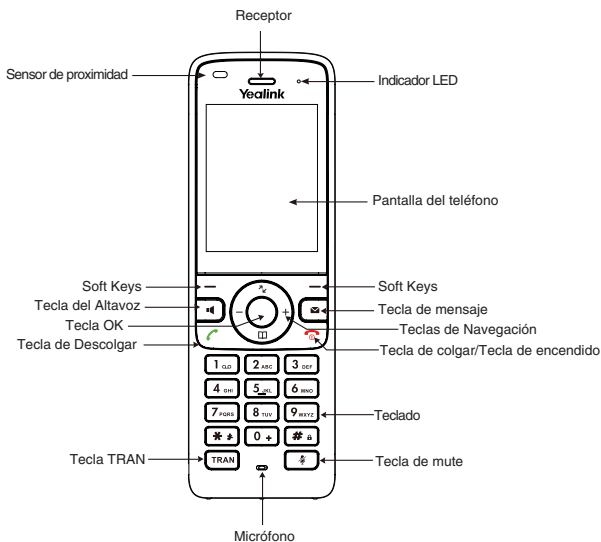

## Conectar a Wi-Fi

1. En el asistente de inicio, seleccione su idioma y presione **OK** o **Siguiente**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
  - **Opción A: Conexión Wi-Fi rápida**
    - a. Use su teléfono móvil para conectarse al punto de acceso temporal creado por la serie AX.
    - b. En la página de configuración de Wi-Fi, ingrese el SSID y la contraseña del Wi-Fi de la red a la que desea conectarse. (Si la página no se abre automáticamente, abra su navegador web e ingrese 192.168.144.1 en la barra de direcciones.)
  - **Opción B: Redes disponibles**
    - a. Seleccione la red Wi-Fi de las opciones disponibles y presione **OK**.
    - b. Ingrese la contraseña y presione **Guardar**.



## Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 18<sup>th</sup>/September/2024

declare that the product

**Type: Wi-Fi IP Phone**

**Model: AX83H**

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

**Directive:** 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

**Conformity**

The product complies with the following standards:

Safety: **EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**

EMC: **EN 55032:2015/A11:2020**

**EN 55035:2017/A11:2020**

**EN61000-3-2: 2019/A1:2021**

**EN61000-3-3: 2013+A1:2019**

**Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,**

**ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,**

**ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,**

**ETSI EN 300 328 V2.2.2,**

**ETSI EN 301 893 V2.1.1,**

**EN 300 440 V2.2.1**

**Health :EN 62311:2020,EN 50665:2017**

**Harmonized: UN-EN62321**

**Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2.0)

**Directive 2012/19/EU** of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

**Regulation (EC) No.1907/2006** of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

*Huahu Wang*

*18/Sep/2024*



## About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

## Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)

Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.

China

Copyright©2025 Yealink Inc. All right reserved.



430104003225