


# Yealink



Yealink Documentation  
support.yealink.com

## AX86R Wi-Fi IP Phone

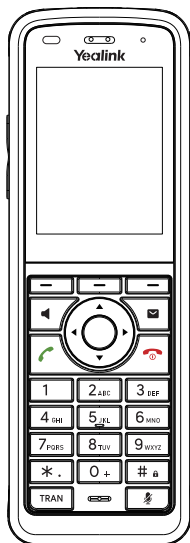

## Table of Contents

English.....	3
Deutsch.....	7
Français.....	11
Español.....	15

---

## Package Contents

EN



AX86R Handset




Charging Cradle



(5V/2A)

Power Adapter

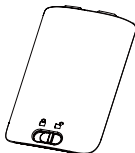

Battery Cover



Rechargeable Battery



Belt Clip



Quick Start Guide


- 1. We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink.
- 2. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.
- 3. The appearance of white residue on the product is a normal phenomenon due to the material's characteristics. It does not affect the product's functionality and can be wiped off for normal use.

## Assembling AX86R


### 1. Insert the battery into the handset.



**2. Attach the belt clip to the handset.**

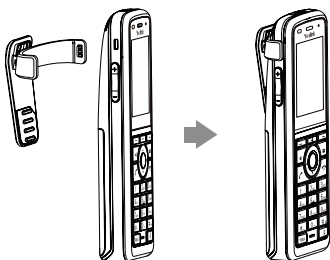


**3. (Optional) Mount the charging cradle to the wall.**

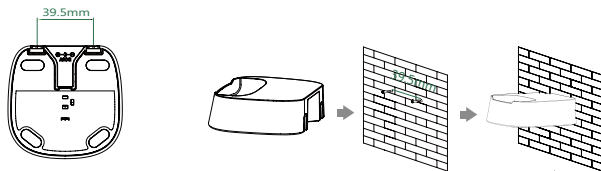


## Charging

**Option 1: Connect the charging cradle and charge the handset.**

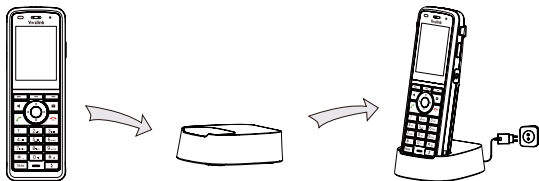

**Option 2: Connect the type-C end of the charging cable to the charging port on the bottom of the AX86R. Plug the other end into a power source.**

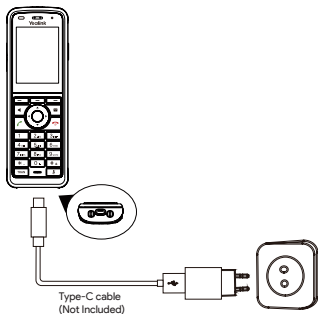

- Use Yealink-supplied power adapter (5V/2A). A third-party power adapter may damage the handset.
- Check the charging status on the top-right corner of the LCD screen.


## LED Indicator Instructions

LED Status	Description
Off	Power off/normal status
Solid green	Battery fully charged
Solid red	Initialization/charging (not fully charged)
Fast flashing red	Incoming call
Slow flashing red	New voicemail/missed call/text message

## Connect to Wi-Fi

1. On the startup wizard, select your language and press **OK** or **Next**.
2. Do one of the following:
  - **Option A: Quick Wi-Fi Connect**
    - a. Use your mobile phone to connect to the temporary access point created by the AX Series.
    - b. On the Wi-Fi Configuration page, enter the Wi-Fi SSID and password for the network you wish to connect to. (If the page doesn't open automatically, open your web browser and enter 192.168.144.1 in the address bar.)
  - **Option B: Available Networks**
    - a. Select the Wi-Fi network from the available options and press **OK**.
    - b. Enter the password and press **Save**.

# Hardware Description

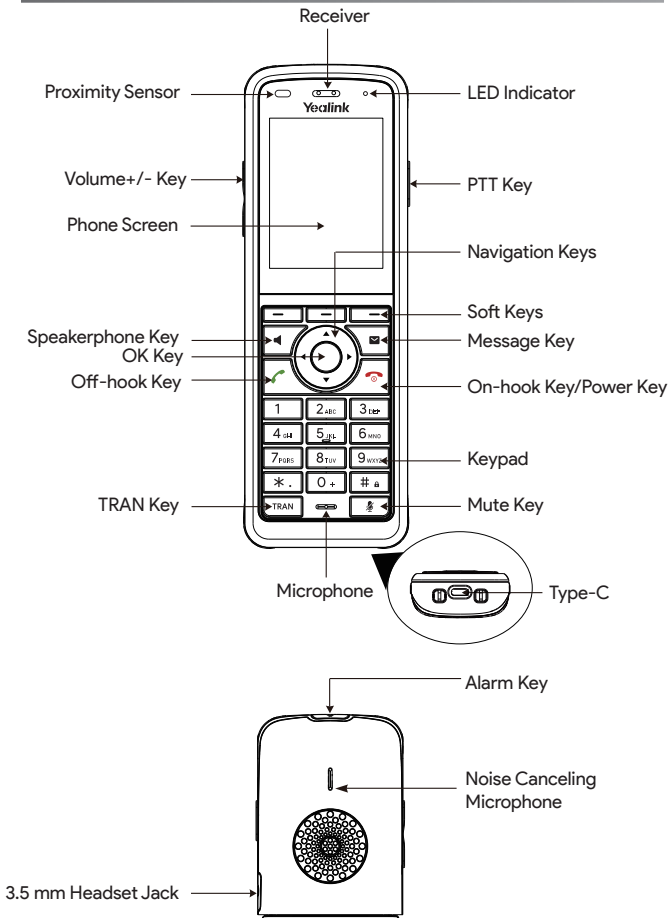

## Lieferumfang

DE



AX86R Hörer




Ladestation



(5V, 2A)

Netzteil

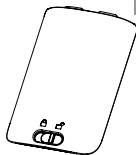

Batterieabdeckung




Wiederaufladbare  
Batterie



Gürtelclip




Kurzanleitung


-  1. Wir empfehlen, die von Yealink bereitgestellten oder genehmigten Zubehörteile zu verwenden.
2. Die Verwendung von nicht genehmigten Zubehörteilen von Drittanbietern kann zu einer verminderten Leistung führen.
3. Das Auftreten von weißen Rückständen auf dem Produkt ist ein normales Phänomen aufgrund der Materialeigenschaften. Es beeinträchtigt die Funktionalität des Produkts nicht und kann für den normalen Gebrauch abgewischt werden.

## Zusammenbau des AX86R


1. Legen Sie die Batterie in das Mobilteil ein.

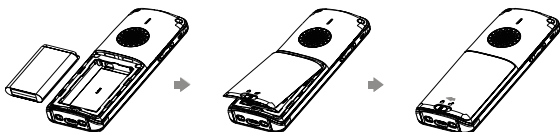

**2. Befestigen Sie den Gürtelclip wie unten dargestellt:**

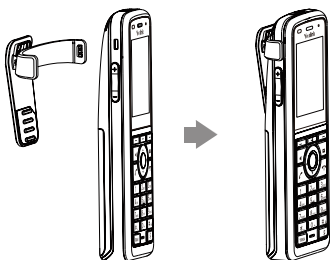


**3. (Optional) Befestigen Sie die Ladestation wie unten dargestellt an der Wand:**

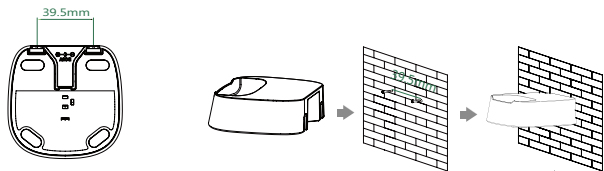


## Laden

**Option 1: Verbinden Sie die Ladestation und laden Sie das Mobilteil auf.**

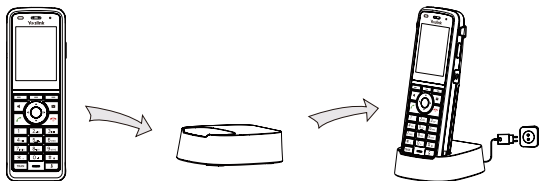

**Option 2: Schließen Sie das Type-C-Ende des Ladekabels an den Ladeanschluss an der Unterseite des AX86R an. Stecken Sie das andere Ende in eine Stromquelle.**

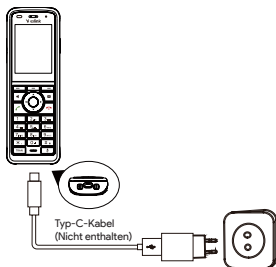

- Verwenden Sie das von Yealink mitgelieferte Netzteil (5V/2A). Ein Netzteil eines Drittanbieters kann das Mobilteil beschädigen.
- Der Ladestatus des Mobilteils wird oben rechts im Display angezeigt.

## LED-Anzeigen - Anweisungen


LED-Status	Beschreibung
Aus	Ausschalten/ Normaler Status
Dauerhaft grün	Akku vollständig geladen
Dauerhaft rot	Initialisierung/Laden (nicht vollständig geladen)
Schnelles rotes Blinken	Eingehender Anruf
Langsame blinkende rote Leuchte	Neue Voicemail/verpasster Anruf/Textnachricht

## Mit Wi-Fi verbinden

1. Wählen Sie im Startassistenten Ihre Sprache aus und drücken Sie **OK** oder **Weiter**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - **Option A: Schnelle Wi-Fi-Verbindung**
    - a. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um sich mit dem temporären Zugangspunkt zu verbinden, der von der AX-Serie erstellt wurde.
    - b. Geben Sie auf der Wi-Fi-Konfigurationsseite die Wi-Fi-SSID und das Passwort für das Netzwerk ein, mit dem Sie sich verbinden möchten. (Falls die Seite nicht automatisch geöffnet wird, öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie 192.168.144.1 in die Adressleiste ein.)
  - **Option B: Verfügbare Netzwerke**
    - a. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus den verfügbaren Optionen aus und drücken Sie **OK**.
    - b. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **Speichern**.

# Hardwarebeschreibung

Empfänger

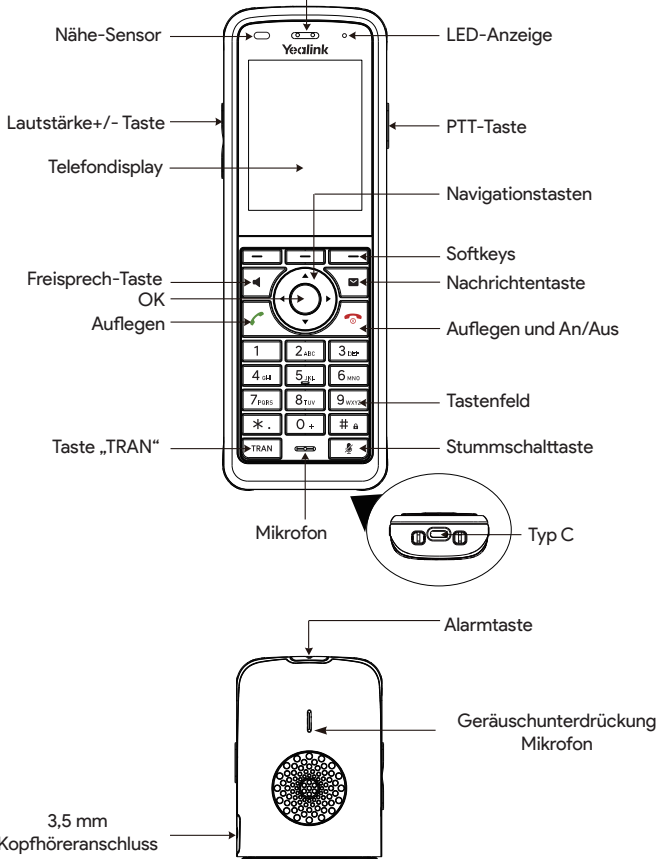




AX86R  
Téléphone



Socle de chargeur



(5V/2A)  
Adaptateur  
secteur

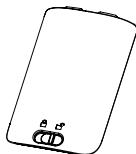

Batterie couvrir



Batterie rechargeable



Attache pour ceinture




Guide de démarrage  
rapide


- 1. Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink.
- 2. L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut entraîner une réduction des performances.
- 3. L'apparition de résidus blancs sur le produit est un phénomène normal dû aux caractéristiques du matériau. Cela n'affecte pas la fonctionnalité du produit et peut être nettoyé pour une utilisation normale.

## Assemblage de l'AX86R


### 1. Insérez les piles dans le combiné.

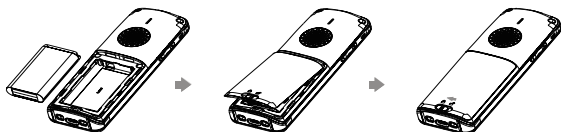

2. Attachez le clip de ceinture, comme illustré ci-dessous.

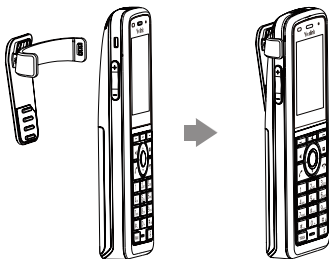


3. (Facultatif) Montez le socle chargeur au mur.

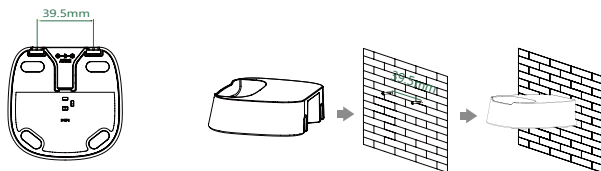


## Recharge

Option 1 : Raccordez le socle chargeur et chargez le combiné.

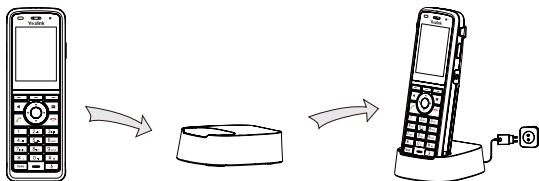

Option 2 : Connectez l'extrémité type-C du câble de chargement au port de chargement situé en bas de l'AX86R. Branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation.

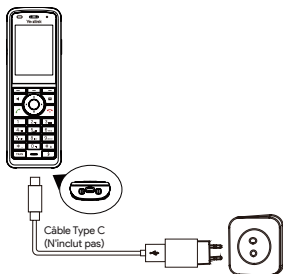

- Le combiné doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur d'alimentation d'origine (5V/2A). L'utilisation d'un adaptateur tiers est susceptible d'endommager le combiné.
- Le niveau de charge du combiné est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.


## Instructions du voyant LED

État des LED	Description
Désactivé	Éteint / état normal
Vert fixe	Batterie complètement chargée
Rouge fixe	Initialisation/charge (pas complètement chargé)
Clignotement rapide en rouge	Appel entrant
Clignotement rouge lent	Nouveau message vocal / appel manqué / message texte

## Se connecter au Wi-Fi

1. Dans l'assistant de démarrage, sélectionnez votre langue et appuyez sur **OK** ou **Suivant**.
2. Faites l'une des actions suivantes :
  - **Option A : Connexion Wi-Fi rapide**
    - a. Utilisez votre téléphone mobile pour vous connecter au point d'accès temporaire créé par la série AX.
    - b. Sur la page de configuration Wi-Fi, entrez le SSID et le mot de passe du réseau auquel vous souhaitez vous connecter. (Si la page ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez votre navigateur web et entrez 192.168.144.1 dans la barre d'adresse.)
  - **Option B : Réseaux disponibles**
    - a. Sélectionnez le réseau Wi-Fi parmi les options disponibles et appuyez sur **OK**.
    - b. Entrez le mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

## Description du matériel

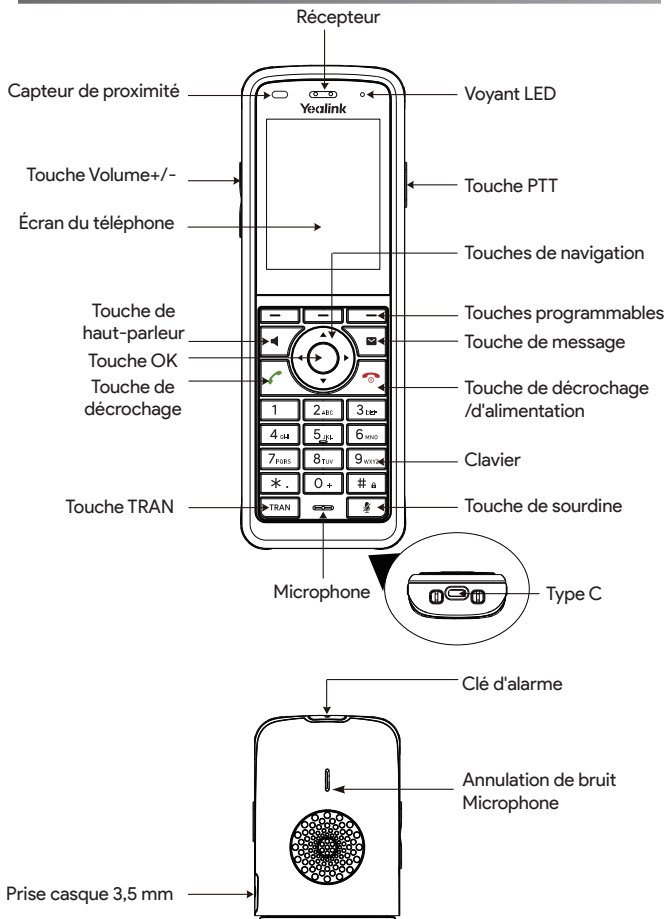




AX86R  
Microteléfono



Base de carga



(5V/2A)  
Adaptador de corriente

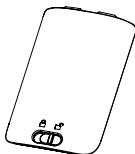

Tapa de la batería



Batería recargable



Clip de cinturón




Guía de inicio rápido


- 1. Recomendamos que utilice los accesorios proporcionados o aprobados por Yealink.
- 2. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede resultar en un rendimiento reducido.
- 3. La aparición de residuos blancos en el producto es un fenómeno normal debido a las características del material. No afecta la funcionalidad del producto y se puede limpiar para su uso normal.

## Ensamblar AX86R


### 1. Introduzca las baterías en el teléfono:

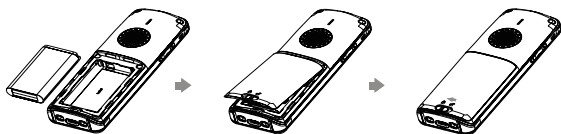

2. Coloque la pinza para el cinturón como se muestra a continuación:

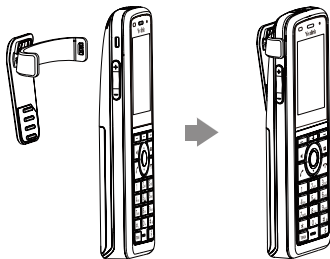


3. (Opcional) Coloque la base de carga en la pared.

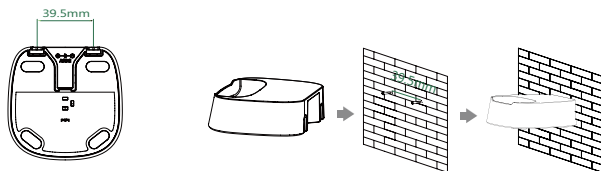


## Cargando

Opción 1 Conecte la base de carga y cargue el teléfono.

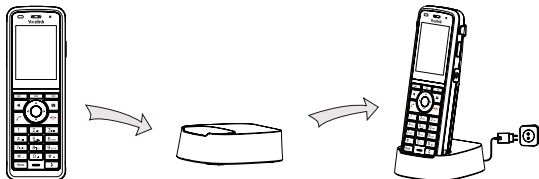

Opción 2: Connect the type-C end of the charging cable to the charging port on the bottom of the AX86R. Conecte el otro extremo a una fuente de alimentación.

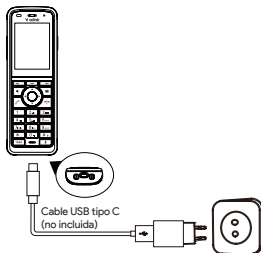

- Utiliza el adaptador de corriente suministrado por Yealink (5V/2A). Un adaptador de corriente de otro fabricante puede dañar el terminal.
- El estado de carga del teléfono se indica en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.


## Estado del indicador LED

Estado de LED	Descripción
Apagado	Apagado / estado normal
Verde fijo	Batería completamente cargada
Rojo fijo	Inicialización/carga (sin carga completa)
Parpadeo rápido en rojo	Llamada entrante
Rojo intermitente lento	Nuevo mensaje de voz/llamada perdida/mensaje de texto

## Conectar a Wi-Fi

1. En el asistente de inicio, seleccione su idioma y presione **OK** o **Siguiente**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
  - **Opción A: Conexión Wi-Fi rápida**
    - a. Use su teléfono móvil para conectarse al punto de acceso temporal creado por la serie AX.
    - b. En la página de configuración de Wi-Fi, ingrese el SSID y la contraseña del Wi-Fi de la red a la que desea conectarse. (Si la página no se abre automáticamente, abra su navegador web e ingrese 192.168.144.1 en la barra de direcciones.)
  - **Opción B: Redes disponibles**
    - a. Seleccione la red Wi-Fi de las opciones disponibles y presione **OK**.
    - b. Ingrese la contraseña y presione **Guardar**.

## Descripción del hardware

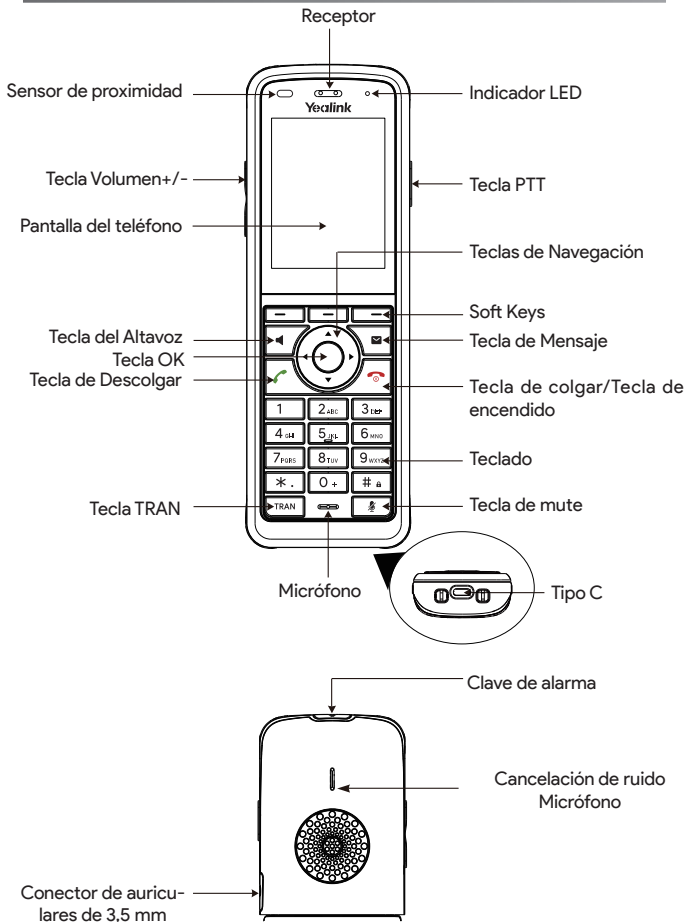



## Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 18<sup>th</sup>/February/2025

declare that the product

**Type: Wi-Fi IP Phone**

**Model: AX86R**

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

**Directive:** 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**

**Conformity**

The product complies with the following standards:

**Safety:** EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

**EMC:** EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN61000-3-2: 2019/A1:2021

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

**Radio:** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,

ETSI EN 300 328 V2.2.2,

ETSI EN 301 893 V2.1.1,

EN 300 440 V2.2.1

**Health:** EN 62311:2020, EN 50665:2017

**Harmonized:** UN-EN62321

**Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

**Directive 2012/19/EU** of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

**Regulation (EC) No.1907/2006** of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang

18/feb/2025

### **About Yealink**

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

### **Technical Support**

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

This product is intended for business customer and is distributed through authorized business-to-business (B2B) partners.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)

Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Copyright©2025 Yealink Inc. All right reserved.